


薄型無極性一口循環金具 樹脂製本体用


① 品名	モレ検査治具兼締付けレンチ	品番	CHL	材質	POM
② 品名	1人施工棒カチット兼締付けレンチ	品番	H B	材質	POM

【お願い】 1人施工棒カチットを使用する場合は、固定パッキンの出っ張りをカットして、ご使用下さい。
ハサミ等で簡単にカット出来ます。



取扱説明書

①モレ検査治具兼締付けレンチ

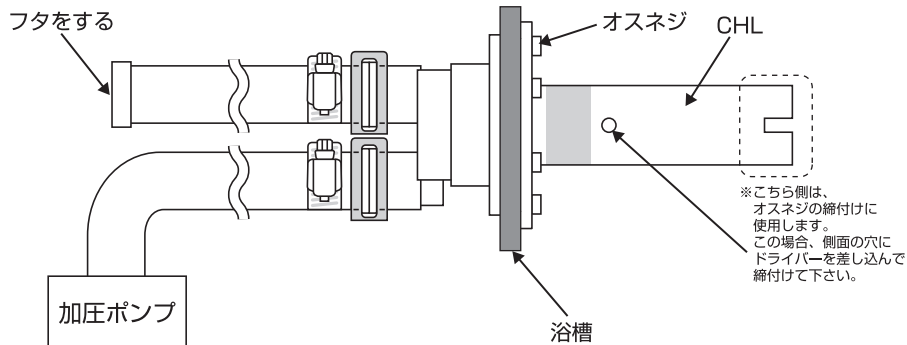

(A) CHLをオスネジに差入れ右に止まるまで手で廻して下さい。





(B) 加圧は0.2Mpa(2kgf/cm²)で30分以上です。

0.3Mpa(3kgf/cm²)以上、加圧しないで下さい。

※給湯機には加圧しないで下さい。

②1人施工棒カチット兼締付けレンチ

(A)(B)(C)(D)の順に取付を行って下さい。

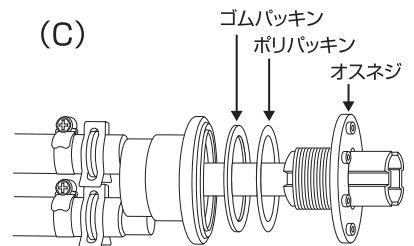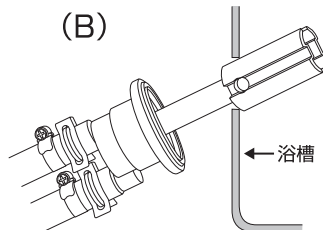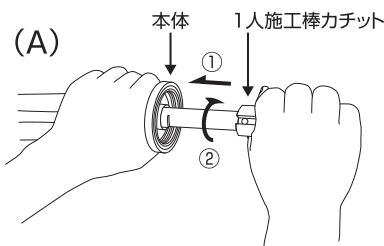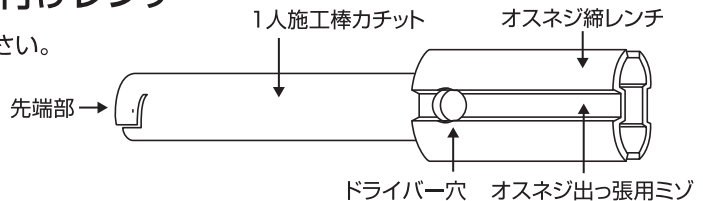

(A) カチットの先端を①本体中心部に差し込み②右へ廻し「カチッ」と音がしたらOKです。

(B) (A)を浴槽の循環金具取付穴に引っ掛けて下さい。

(C) 浴槽からカチットを引っ張りながらゴムパッキン、ポリパッキン、オスネジの順に挿入して下さい。その時オスネジの締付用出っ張りをカチットのミゾにそわせて下さい。

そして、本体に仮ネジ込みして下さい。その後、カチットを右に廻して引き抜いて下さい。

(D) カチットのオスネジ締付レンチ側でドライバー穴を使用し締め付けを行って下さい。

適正締付トルクは15N・m(150kgf/cm)です。

※手で軽く締め付けしてから、カチットで約1/2回転が目安です。

